※ご利用前に必ずご確認ください。

イー・モバイル用　Ver 1.1

超かんたん

WIFI設定スタートガイド

-WiFiを国内最安でレンタル
WiFiレンタル屋さん

Step1 端末の電源を入れる

電源ボタンを**約10秒間**、長押ししてください。

電源ボタン

GL04P

電源ボタン

GL06P

液晶画面がついたら、電源ON完了。

※注意！
液晶画面の全体に、
電池マークが出ている場合、
端末の電源はまだついておりません。

完全に立ち上がるまでに、
30秒程かかります。

Step2 お手持ちの機器（パソコン、スマホなど）にWiFiルーターを接続する

※**パスワード**は、**WPAキー の数字8桁**です。
レンタル端末の裏にシールで貼られております！

iPhone iPadとの接続

1.[設定]のアイコンをクリック。

2.[WiFi]を選択

3.[WiFi]をオンに変更

4.『GL04P-・・・』もしくは『GL06P-・・・』というネットワークを選択。
（この時、矢印ではなく文字をクリックしてください）

5.パスワードを入力してください。
（パスワードはレンタル端末の裏のシール、WPAキーの数字8桁です。）

6.接続完了です。

Andoridとの接続

1.[設定]の画面に移動

2.[WiFi]をオンに変更

3.『GL04P-・・・』もしくは『GL06P-・・・』というネットワークを選択。

4.パスワードを入力してください。
（パスワードはレンタル端末の裏のシール、WPAキーの数字8桁です。）

5.接続完了です。

Windows 8のパソコンとの接続

1.画面の右上隅または右下隅にマウスカーソルを移動して、
チャームを表示し、[設定]をクリックします。

2.ネットワークアイコンをクリックします。

3.[Wi-Fi]一覧から、『GL04P-・・・』もしくは『GL06P-・・・』を選択します。

4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。

5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード（WPAキー数字8桁です）を入力して、[次へ]をクリックします。

6.共有設定の確認画面が表示されます。
[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリックします。

7.[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。

Windows 7のパソコンとの接続

1.タスクバー（画面の右下）の[ワイヤレスネットワーク]アイコンをクリックします。
表示されたワイヤレスネットワーク一覧から、
『GL04P-・・・』もしくは『GL06P-・・・』を選択します。

2.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。

3.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード（レンタル端末の裏のシール記載のWPAキー）を入力します。
[OK]をクリックします。

4.[ネットワークの場所の設定]画面が表示されます。
[ホーム ネットワーク]を選択します。

5.設定された[ネットワーク名]と[場所の種類]が表示されます。
内容を確認し、[閉じる]をクリックします。

6.接続完了です。

USBでの接続は、かんたんセットアップマニュアルを参照してください。

Step3 接続完了！ インターネットをご利用いただけます。

※ご注意ください　レンタル端末は10分間操作をしないと省エネモードに入り、WiFiを発信しなくなります。

電源ボタンを**1秒間**押していただくと復旧致します。
（インターネットをご利用中は省エネモードに入りません）

液晶画面左下にWiFiマークがあれば、WiFiを発信しております。
こちらのWiFiマークをご確認ください！

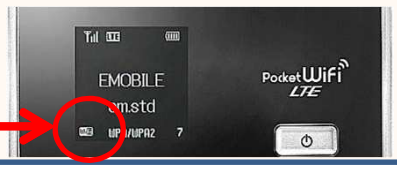

詳しい説明は、かんたんセットアップマニュアルもしくは、イーモバイルのホームページをご確認ください。　WiFiレンタル屋さん